

大同會員強力募集中



加入大同會員

- ✓ 專屬權益優惠
- ✓ 限定活動參與
- ✓ 會員點數累積

線上購物



加入e同購

最新訊息搶先看



加入粉絲團



加入官方帳號

蒸、煮、滷、燉、燻多種電鍋料理教學



大同玩廚房



大同同樂會

電鍋美味食譜及影音教學

大同直營專業服務中心

維修服務時間：以大同3C門市網址公布內容為準 <http://tcpc.tatung.com/>

北部 · 台北 (02)2599-3665 中部 · 中彰投 (04)2359-5832 東部 · 蘭陽 (03)958-9472
· 桃竹苗 (03)599-2642 · 雲嘉 (05)596-5332 · 花東 (03)822-6295

南部 · 台南 (06)242-3412 · 屏東 (08)778-1744
· 岡山(高雄) (07)622-7798

大同顧客服務專線 維修服務時間：週一~週六 09:00~18:00 (國定例假日除外)

服務專線：0800-052-666 (02)2591-5068

大同3C線上叫修服務 <http://tcpc.tatung.com>

廠商名稱：大同股份有限公司桃園壹廠
地址：桃園市大園區大觀路1119巷38號



多功能電鍋

TAC-06L-D TAC-10L-N TAC-11L-N TAC-15L-D
TAC-06L-N TAC-10L-M TAC-11L-M TAC-15L-N
TAC-10L-D TAC-11B TAC-11F-M TAC-20L-D



目錄

1. 認識大同電鍋.....	2
大同電鍋的優點.....	3
2. 產品規格及配件.....	4
3. 安全注意事項.....	5
4. 使用方法與須知.....	11
煮飯步驟.....	11
米/水量規格表.....	13
蒸、燉、滷功能外鍋水量參考表.....	14
使用須知.....	14
5. 清潔與保養.....	16
6. 故障排除/常見問題.....	18
7. 緊急處理方法.....	19
8. 限用物質含有情況標示聲明書.....	20



使用本產品前請先仔細閱讀本使用說明書，
閱讀後請妥善保管本使用說明書。

您所購買的商品與本說明書的插圖可能會有不符之處。


1. 認識大同電鍋

各部名稱


依不同機種，圖片僅供示意說明

- A 鍋蓋
- B 外鍋
- C 外殼
- D 提把
- E 煮飯開關
- F 煮飯指示燈
- G 鍋蓋架


系列一

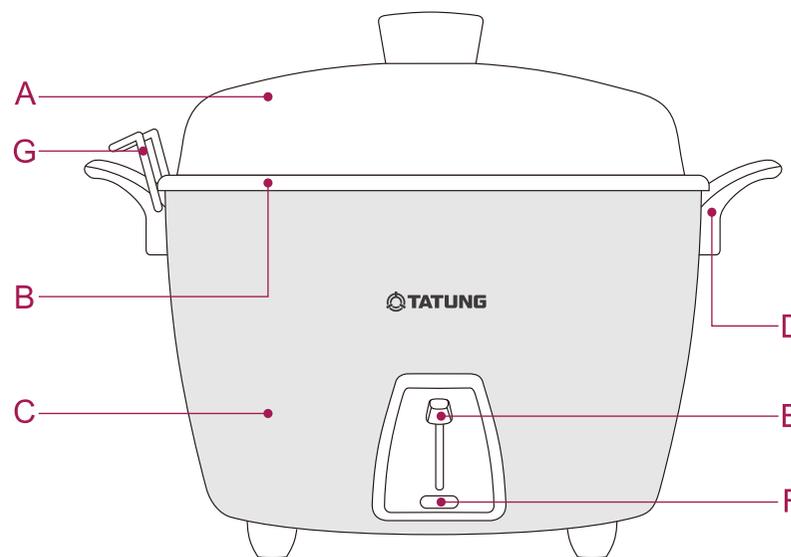

系列二

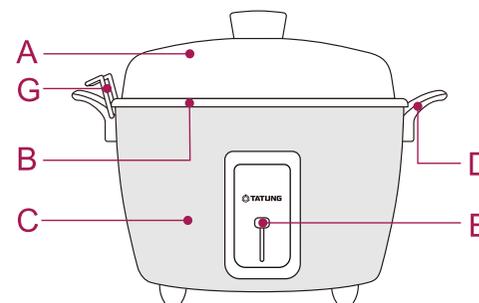

系列三

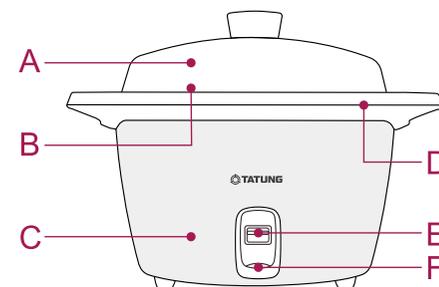

大同電鍋的優點

健康美味

大同電鍋以隔水加熱技術，利用**360度**環繞式水蒸氣加熱食物，在鍋內不斷循環讓熱能均勻透入食物內，營養健康不流失，讓每一粒米飯更香甜可口。

簡單易用

大同電鍋採**一鍵式**操作，只要將食材放入鍋中，加入適量的水，按下開關就能自動煮好料理，不必顧爐火，省心省力，清潔簡單方便好用。

多種用途

一個電鍋頂一個廚房，**蒸、煮、滷、燉、燜**多種料理方式，滿足全家人的味蕾，加購蒸籠還可一鍋4菜，一次完成。

安心貼心

大同電鍋提供多種配件方便使用，產品材質皆有安全合格檢驗，為您的健康安全把關。烹煮**無油煙**，做飯更安心。

2. 產品規格及配件

規格

規格 系列型號	額定輸入 電壓(VAC)	烹煮時 電功率(W)	保溫時 電功率(W)	最大煮飯量 生米(L)公升	每餐適用人口 (大小口合計)	電源線 連接方式 (X/Y型)
TAC-06L-D系列 TAC-06L-N系列	110	600	35	1.08	6	X
TAC-10L-D系列 TAC-10L-N系列 TAC-10L-M系列		700	40	1.8	10	X
TAC-11L-N系列 TAC-11L-M系列 TAC-11F-M系列 TAC-11B		700	40	1.98	11	X
TAC-15L-D系列 TAC-15L-N系列		1000	50	2.7	15	X
TAC-20L-D系列		1200	80	3.6	20	Y

註一：參照您購買電鍋底部之規格銘牌標示型號

配件 (蒸盤、內鍋蓋須另購)



計量杯




飯匙



內鍋



接地線



蒸盤



內鍋蓋

3. 安全注意事項 請務必遵守

為了使可能發生對使用者或他人的傷害；及對財產的損害防止於未然，請務必遵守下述說明。

■ 使用下述各標記以區分、說明由於無視所示的內容而導致使用錯誤所產生的危害和損害程度。

警告 表示「可能會導致人身死亡或造成嚴重傷害事故」的內容。

注意 表示「可能會產生傷害或財產損失」的內容。

■ 以下列圖示符號區分、說明應予遵守的各項內容。

嚴守 代表必須遵守的規定。


禁止 代表禁止的內容。

警告

電源


禁止 勿使用交流110V以外的電源。
會造成火災或觸電。

嚴守 請單獨使用額定15A以上的插座。
如與其他器具併用，多孔插座可能出現異常發熱現象，恐導致著火。
多孔插座不可與其他電器一起使用。

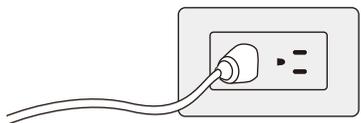

電源線、電源線插頭

禁止 電源線如果出現破損，禁止繼續使用。此外，不要損傷電源線或電源插頭。
加工、拉扯、扭動、過度彎曲、靠近高溫部位、捆束、重壓、夾入物體等可能造成火災或觸電。
避免連接器受液體潑灑產生漏電。

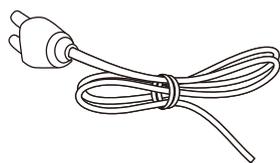


警告

電源線、電源線插頭

禁止 請勿在手潮濕的情況下拔插電源線插頭。
有可能會觸電或受傷。

嚴守 電源線插頭如沾附灰塵、髒污，請立即擦拭乾淨。
可能造成火災發生。

嚴守 ● 使用時請將插頭完全插入插座內。
● 若插座鬆動易造成接觸不良，請檢修後再使用。
可能會導致觸電、短路、冒煙或著火。

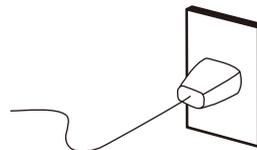

嚴守 電源線屬於消耗器材，如有損壞、故障或不正常時，請立即停止使用，送回原廠修理或換新。電源線使用5年以上應購買新品更換。

產品操作使用

禁止 請勿用水浸泡或淋濕本產品。
否則可能引起短路或觸電。



禁止 請勿在空隙間插入異物，例如別針、鐵絲等金屬物體。
否則可能由於觸電或異常情況對人身產生傷害。

禁止 絕對不要試圖自行改裝、分解或修理。
可能會引起火災、觸電或傷害事故（有關修理事宜，請洽詢購買時的經銷商、大同專業服務中心或大同3C門市。）



⚠ 注意


產品操作使用

- ⊘ 請勿使用物品壓住開關，以免引發火災或產品故障。



- ⊘ ●本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

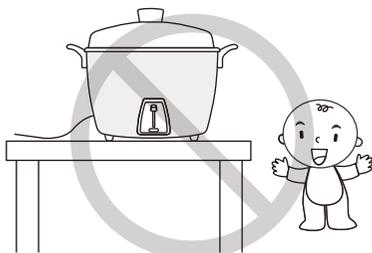

烹調中、烹調後

- ⊘ 煮飯過程中，請勿打開鍋蓋。否則可能會引起燙傷事故。



- ⊘ 請勿將臉或手靠近電鍋蓋或電鍋鍋體。否則可能會造成燙傷。特別是注意不要讓嬰幼兒碰觸。




⚠ 注意

一般安全注意事項

- ⚠ 請小心操作。如果掉落或加諸較強撞擊，可能造成傷害或故障。


- ⚠ 使用中觸摸鍋蓋或內鍋時，須使用隔熱手套，而不要用手直接觸摸。因為已經變成高溫，會造成燙傷。

- ⊘ 煮飯過程中，請勿用布等覆蓋電鍋。否則可能導致不可預期之意外發生。

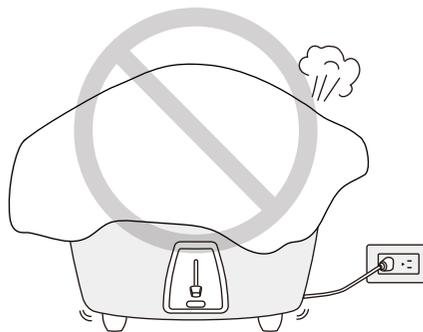

使用環境

- ⊘ 請勿在可能沾水的位置或火源附近使用。否則可能導致觸電、漏電或主體變形，乃至引發火災或產品故障。

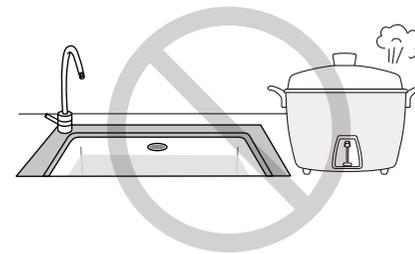

- ⚠ 本產品僅限於家庭使用，或類似之場所：如商店、辦公室、農莊、酒店、汽車旅館、民宿等，請勿於戶外使用。

- ⚠ 請勿在靠近牆壁或傢俱的位置使用。蒸氣或者熱度可能會造成損傷、變色或變形，因此請離牆壁或傢俱30公分以上。使用廚房專用收納櫃等時，請注意切勿在蒸氣無法散發的環境中使用。

- ⚠ 請置於穩固平坦無易燃物之檯面上使用。可能導致火災或發生產品掉落造成受傷、燙傷或故障。

⚠ 注意

產品操作使用

- ❌ 使用中或使用後請勿接觸加熱表面或鍋蓋，這些高溫部位。可能導致燙傷。




- ❌ ●請勿在煮飯過程中移動電鍋。否則會導致燙傷或米湯溢出。

- 電鍋內有食材時，請勿移動電鍋。
鍋內有食材狀況下搬運，可能造成翻覆、潑灑及燙傷。



產品操作使用

- ❗ 打開鍋蓋時請注意蒸氣。否則可能造成燙傷。

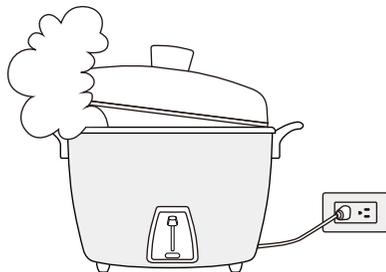

- ❗ 不使用時，請將電源線插頭從插座上拔下。否則會造成受傷、燙傷、或因電源線材劣化，而引發觸電、漏電或火災。

- ❌ 不可使用非大同專用內鍋。可能造成過熱或異常情況。

- ❌ 內鍋不可放在瓦斯爐上空燒。以免鍋體變形與焦黑。

清潔保養

- ❗ 待主體冷卻後再進行清潔保養。觸摸高溫部位會造成燙傷。

其他注意事項

接地線安裝(接地線機種適用)

- ❗ 為防止意外觸電，使用前請依下述方式安裝接地線：
 - 將電鍋倒置，並以十字螺絲起子卸下接地線螺絲，再將接地線O型端子以此接地螺絲鎖附固定。
 - 將接地線另一端的前端去皮1.5公分，以固定在插座的接地端子上。
 - 請務必將接地線端子固定於室內配線的接地位置或委請合格的水電員安裝，以策安全。



接地用附件



螺絲



接地線

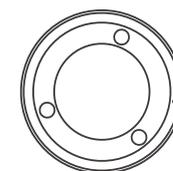

電鍋底部

- ❌ 請注意
 - 勿將接地線安裝在自來水和瓦斯管上。
 - 如安裝在瓦斯管上，瓦斯漏氣會有爆炸之危險。
 - 如安裝在塑膠水管上，就失去接地的意義。
 - 在濕氣和水氣多的場所使用時，請委託服務站或電氣行安裝第三種接地工程。例如餐廳的廚房、泥土地的房間、洗碗盤以及使用水的地方等。委託服務站或電氣行安裝，酌收工本費。


- 為了維持本產品的功能與性能，產品中設有專用孔洞，但偶爾會有昆蟲等進入該孔洞內，使產品發生故障，需自費維修。

4. 使用方法與須知

煮飯步驟

量米

用附屬的量杯量米

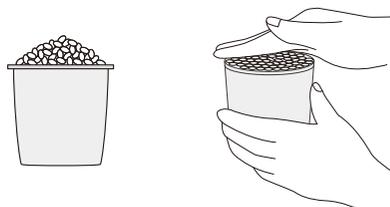


內鍋及外鍋的水量，請參照第13頁上的「米/水量規格表」。

洗米

將米充分洗乾淨

- 加入足夠的水後，不要用力搓洗，輕快地淘洗後倒掉水。
- 重覆米粒淘洗動作，大約更換二至三次的水。

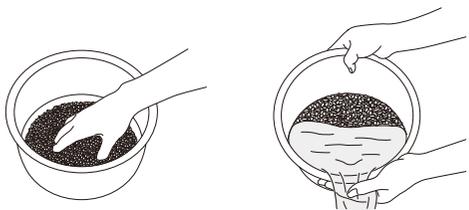

加水

① 內鍋加水

內鍋斟酌想炊煮的功能之水位線，加入適量的水。

② 外鍋加水

外鍋斟酌想炊煮的功能之水位線，加入適量的水。


- 放在平坦的檯面上加水。
(觀看左右的刻度，加水至相同的高度)
- 要炊煮自己喜歡的軟硬程度的米飯時，請適當地增加或減少一些水。
(水加得太多時，水可能會沸騰溢出)

內鍋及外鍋的水量，請參照第13頁上的「米/水量規格表」。

想煮稀飯時


內鍋水量約為米量之**4~5倍**，但以內鍋之最高刻度為限。

加水

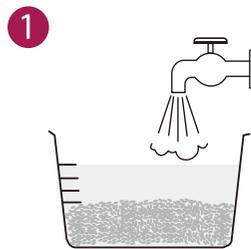


烹煮

將內鍋放入外鍋中央位置，蓋上外鍋蓋，將電源插頭完全插入插座裡。按下開關，確認指示燈亮起，開始煮飯。

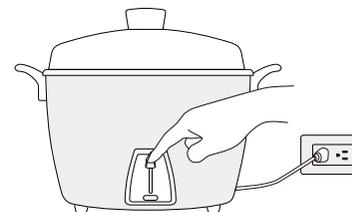

燜蒸

當開關跳起後，請不要立刻打開外鍋蓋，再燜蒸10-15分鐘，讓米粒水分均衡吸收。

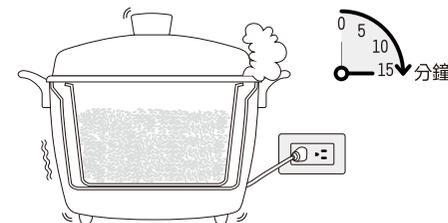

鬆飯

食用前將飯由下往上翻鬆，讓多餘水分蒸發，保留香Q口感。



米/水量規格表

熟米飯量 (碗)	生米量 計量杯 (杯)	內鍋、外鍋水量		自動斷電 時間約 (分鐘)
		內鍋水位線 含米+水 (刻度)	外鍋 計量杯 (杯)	
4	2	2	0.5~1	15~35
6	3	3		
8	4	4		
10	5	5	1.5	30~55
12	6	6		
14	7	7		
16	8	8		
18	9	9		
20	10	10		
22	11	11	2	40~55
24	12	12		
26	13	13		
28	14	14		
30	15	15	2.5	50~70
32	16	16		
34	17	17		
36	18	18		
38	19	19		
40	20	20		

蒸、燉、滷功能外鍋水量參考表

使用 功能	外鍋水量、按鍵開關跳起時間(大約時間)			使用配件	使用例子
	0.5 杯水	1 杯水	2 杯水		
蒸	15分鐘	25分鐘	45分鐘	蒸盤、蒸架	包子、饅頭、蛋、魚、冷飯
滷	不適合	不適合	55分鐘	內鍋、蒸盤	滷肉類
燉	25分鐘	40分鐘	55分鐘	內鍋、蒸盤	雞湯、綠豆湯、紅豆湯、蓮子湯

備註


- 表列時間僅供參考，會因食材、環境溫度不同略有差異。可根據食物種類及個人之喜好酌量增減外鍋水量，來調整加熱時間長短(外鍋水量越多時間越久)。
- 為避免外鍋熱水沸騰溢出發生燙傷之危險，六人份電鍋機種外鍋水量勿超2計量杯。
- 豆類(如紅豆、綠豆)食材建議先行浸泡再烹調，外鍋放入1杯以上的水，較易熟透。

使用須知


為避免煮飯焦底、不熟，以及煮稀飯或燉煮食物時湯汁溢出，造成煮飯開關晚跳等不良現象，請務必使用大同專用內鍋，內鍋水量以內鍋之最高刻度為限。




保溫不宜超過3小時，否則米飯會有乾硬及黏鍋現象。鹹類食物亦請勿長時間置於鍋內。

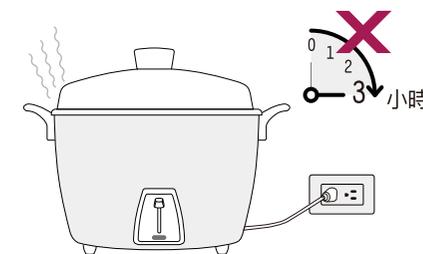


電鍋煮/蒸/滷/燉加熱時，請勿將內鍋蓋置於內鍋上使用。以免食材不熟或湯汁容易外溢現象。

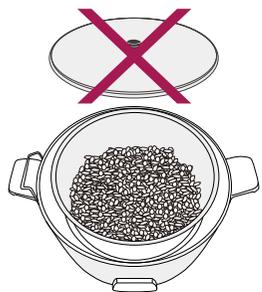

無保溫開關的機型在使用完畢，若不須保溫時，請拔下插頭。(按鍵開關自動跳起後，電鍋會自動進入保溫狀態，此時仍會以保溫電功率消耗電力)

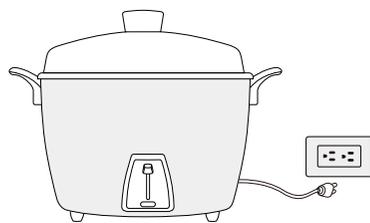

燉煮湯類時請將蒸盤墊置於內鍋下方，可確保開關正常跳起。(不鏽鋼外鍋機種不適用)。

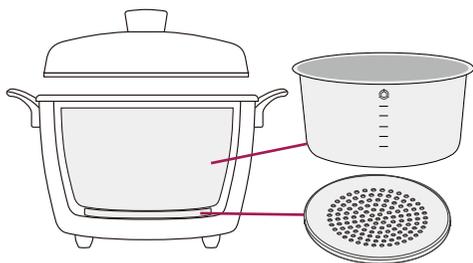


5. 清潔保養

- 清潔電鍋前請先 **拔掉電源插頭** 且電鍋已冷卻。
- 使用完畢後，內外鍋請擦乾保持乾燥。



本外鍋已做防氧化處理，在使用後會因水質好壞及使用方式，而產生鍋垢或水垢的現象，請安心使用。建議可倒入1計量杯之白醋，並在外鍋加水至7分滿後，予以加熱至水滾。此時將煮飯開關以手動撥起，並拔除插頭，即可除垢。但仍會因水質或使用方式，而再度產生上述現象。

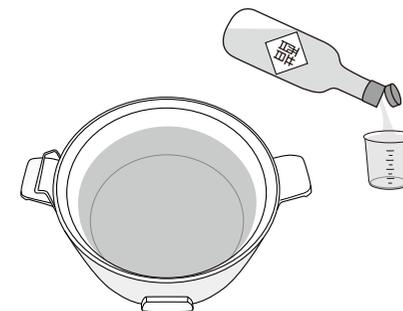

不鏽鋼材質可能因乾燒或過分受熱，而呈現五彩(彩虹)顏色，此為正常現象對健康無害，可用檸檬汁或不鏽鋼專用清洗劑清潔。




內外鍋要經常保持清潔，但不可將電鍋本體浸入水中沖洗。外鍋內壁可以水洗，然後用乾布擦乾。內外鍋不宜用磨粉或金屬刷擦洗。







不鏽鋼材質之配件，已經過超音波清洗處理。購買後以洗碗精或中性清潔劑清洗乾淨，即可進行使用。

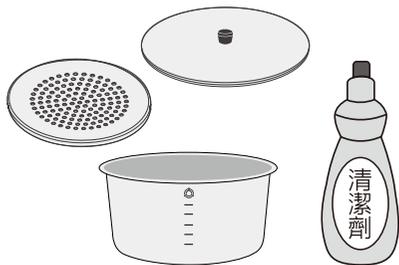


不鏽鋼內鍋在使用後會由於水中含有石灰質或雜質，而使表面發生水垢或紅斑等現象，可倒入1計量杯之白醋並加水至最高刻劃後，予以加熱至水滾。即能回復不鏽鋼之光彩。

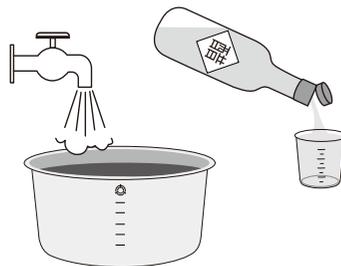

電鍋第一次使用前，請以空鍋 (不加附件、不加水) 加熱至開關跳起。

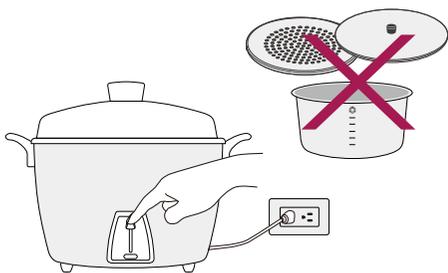

清洗外鍋時，可使用一般市售之清潔用檸檬酸產品。鋁外鍋機種，請勿使用小蘇打粉清洗！以免使外鍋變黑。

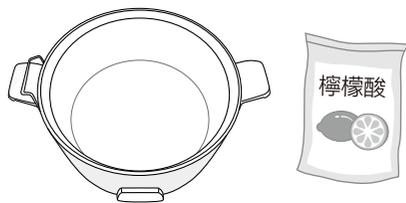

6. 故障排除/常見問題

故障情形	故障排除方法
無電源	請確認電鍋電源線插頭是否已完全插入插座內，或者插座之過載裝置已跳開。
無法進行烹煮動作	請確認烹煮開關是否已經按下，或者電源插頭是否已完全插入插座內。
食物無法蒸煮熟	請確認蒸煮時，鍋蓋是否已緊閉蓋妥，或者水量是否已充足加入外鍋中。
烹煮完成無法按下開關	當開關跳起後，無法馬上按下烹煮屬正常機械及物理現象，需等待降溫後才可繼續動作(需3分鐘左右)。

常見問題	原因
外鍋底部產生痕跡	外鍋底部與加熱裝置相互配合的結構，經過加熱傳導後，會因為邊緣聚熱產生痕跡(鍋垢)，是正常的物理現象，對人體無害。
使用時冒白煙	初期使用電鍋時，加熱後冒出白煙。此為電鍋內部零件保護油產生揮發現象，會隨使用次數增加而排除。
電源線插/拔產生微量火花	插入與拔取電源插頭時，有時會冒出微量火花，此為電源的接觸或分離產生的自然現象，並不屬於故障。
煮飯開關壓下/跳起產生微量火花	煮飯開關壓下/跳起時，有時會冒出微量火花，此為電源的接觸或分離產生的自然現象，並不屬於故障。
使用時發出聲響	電鍋是以水加熱後，產生的蒸氣烹煮食物。當蒸氣產生時，電鍋內部壓力上升，蒸氣推動鍋蓋使與外鍋碰撞發出聲響；當開關跳起金屬冷卻後，鍋內亦會發出聲響，皆屬於正常物理現象。

7. 緊急處理方法

- 本公司專業服務電話詳見本說明書封面底頁。
- 產品發生異常時(例如產生燒焦味/塑膠異味) 須停止使用，請儘速將電源插頭拔掉。若確認不是食物燒焦產生，請洽詢本公司服務中心。
- 懷疑內部機件發生故障時，請洽詢本公司服務中心。勿自行進行拆解或修理，以防修理不善引起火災及觸電危險。
- 若電源線超過5年以上或外觀老舊損壞時，請前往大同3C門市、大同專售店以及經銷商購買。或洽詢本公司服務中心換修。

8. 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電鍋 型號(型式)：TAC-06L-D系列, TAC-06L-N系列, TAC-10L-D系列, TAC-10L-N系列, TAC-10L-M系列, TAC-11B, TAC-11L-N系列, TAC-11L-M系列, TAC-11F-M系列, TAC-15L-D系列, TAC-15L-N系列, TAC-20L-D系列

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛(Pb) Lead	汞(Hg) Mercury	鎘(Cd) Cadmium	六價鉻(Cr ⁶⁺) Hexavalent chromium	多溴聯苯(PBB) Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚(PBDE) Polybrominated diphenyl ethers
電源線組	○	○	○	○	○	○
PCB機板	○	○	○	○	○	○
溫度限制開關	○	○	—	○	○	○
電熱管	○	○	○	○	○	○
保溫片	○	○	○	○	○	○
溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
內部線材 (內配線、接地線)	○	○	○	○	○	○
塑膠料(提把、鍋蓋握把、電源線固定座)	○	○	○	○	○	○
金屬外殼	○	○	○	○	○	○
鍋蓋	○	○	○	○	○	○
配件(內鍋、內鍋蓋、蒸盤、飯匙、量杯)	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3：“—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

